

传感器数据显示的说明

咏为传感所有类型的传感器，均有三种以上数据显示方法，如图所示。

1、电脑上位机显示

将传感器与电脑连接，在电脑上安装咏为传感免费配送的上位机软件，打开上位机软件，连通后，即可在电脑上位机看到角度数据，除此之外，上位机软件还具有数据保存、相对零点设置、地址更改，输出更改等多种功能。

2、触摸屏显示

无锡咏为传感与昆仑通态触摸屏达成战略合作，所以传感器均可连接昆仑通态触摸屏显示数据，同时触摸屏还具有数据保存、相对零点设置、曲线显示等多种功能。

3、手持式数显仪显示

无锡咏为传感开发的第二代手持式数显仪功能更为完善，与每款传感器均能连接，内置锂电池，充电后工作时长达 8 小时，具有数据显示、零点设置、数据锁存等功能。

4、其他显示方式


曾为客户定制过其他方式的显示，例如 12864 液晶显示，1602 液晶显示，顾美触摸屏显示等。



手持式数显仪显示



电脑上位机显示

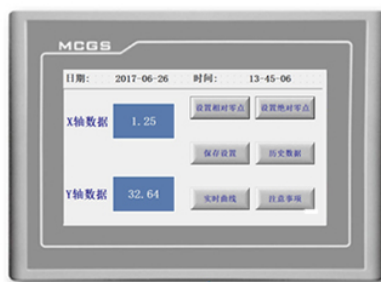

触摸屏显示